


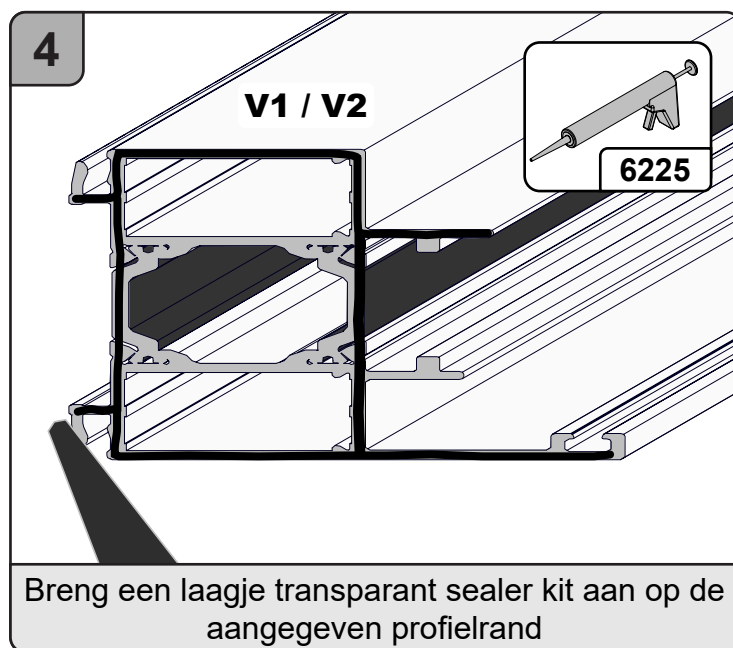
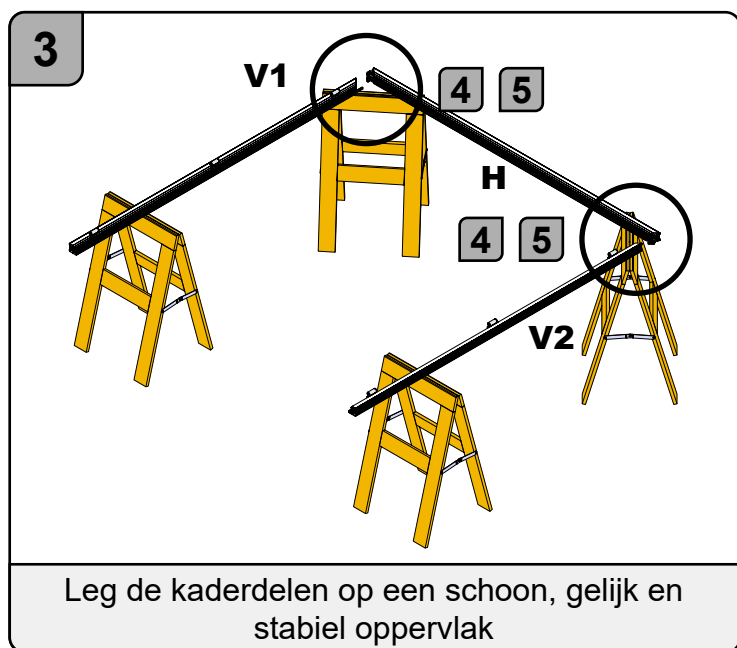
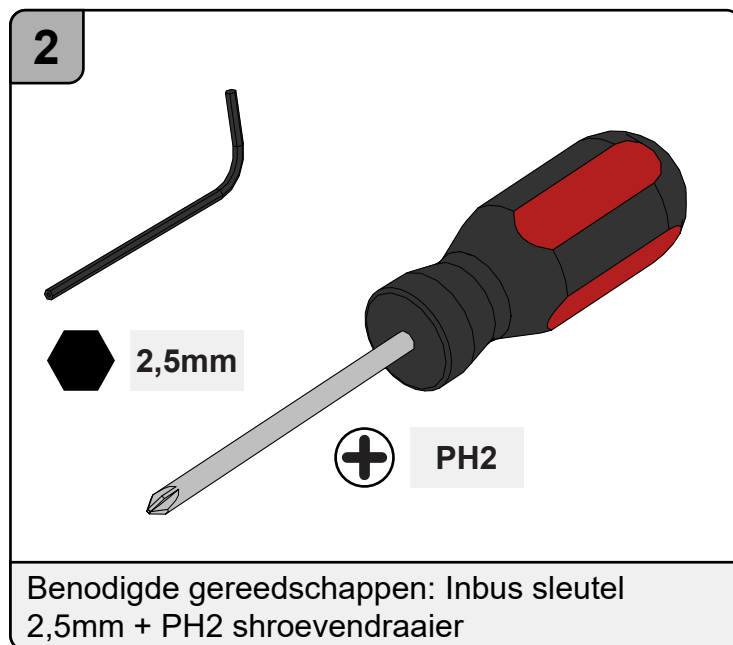
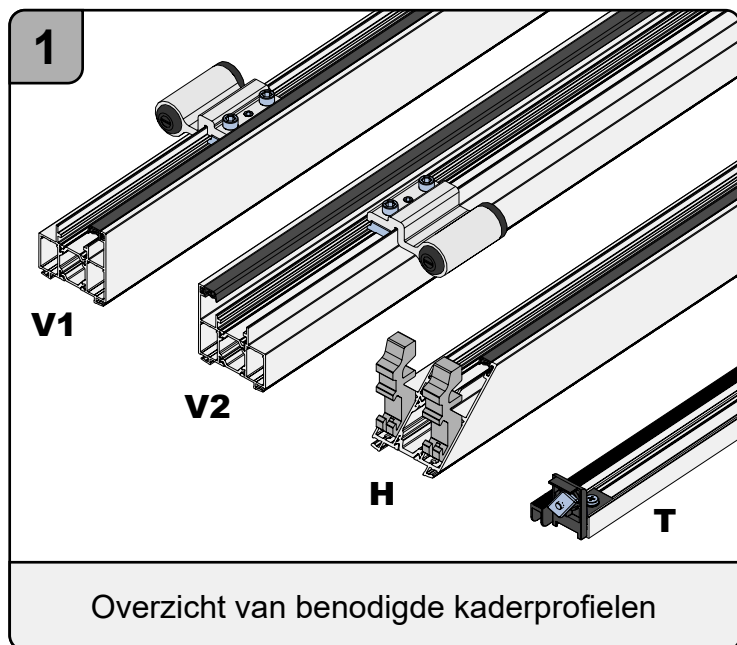
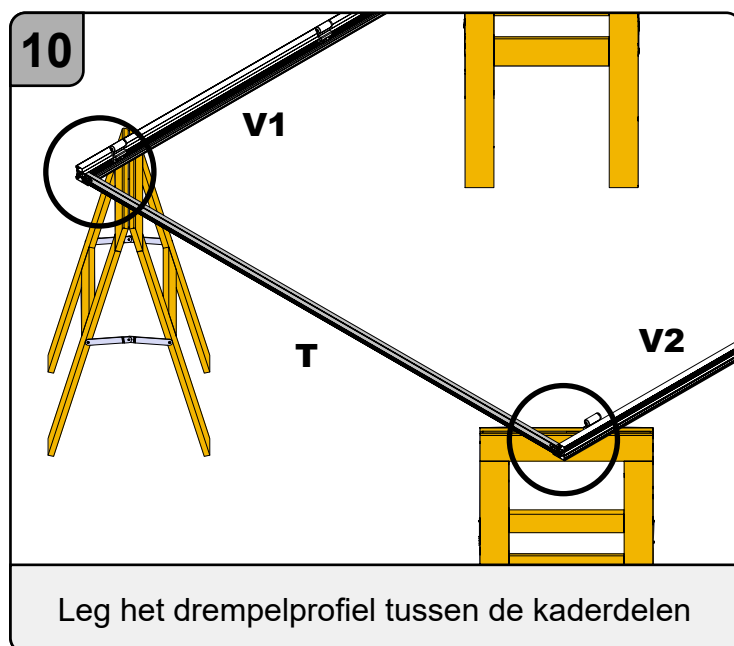
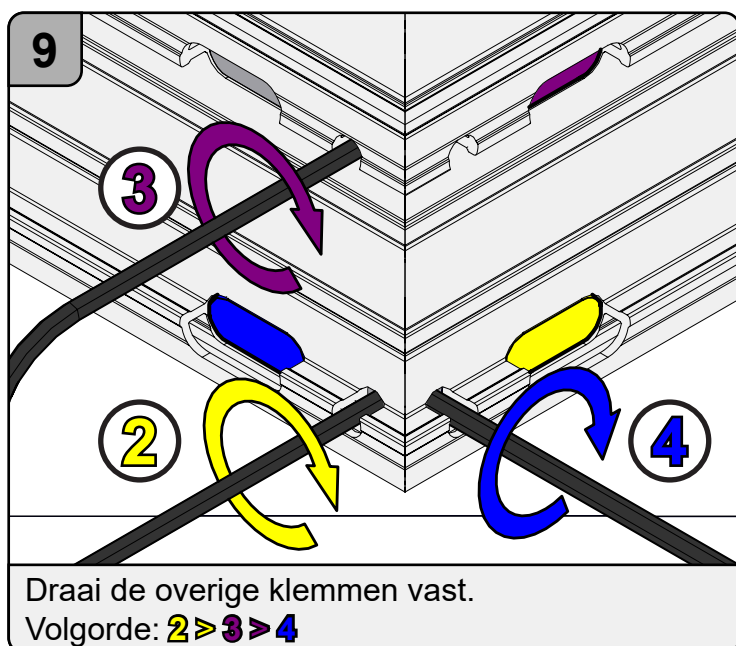
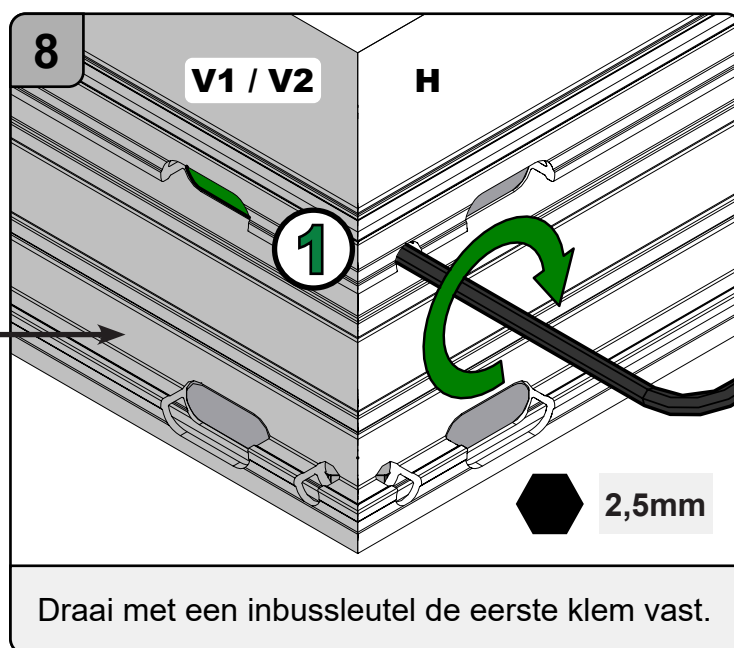


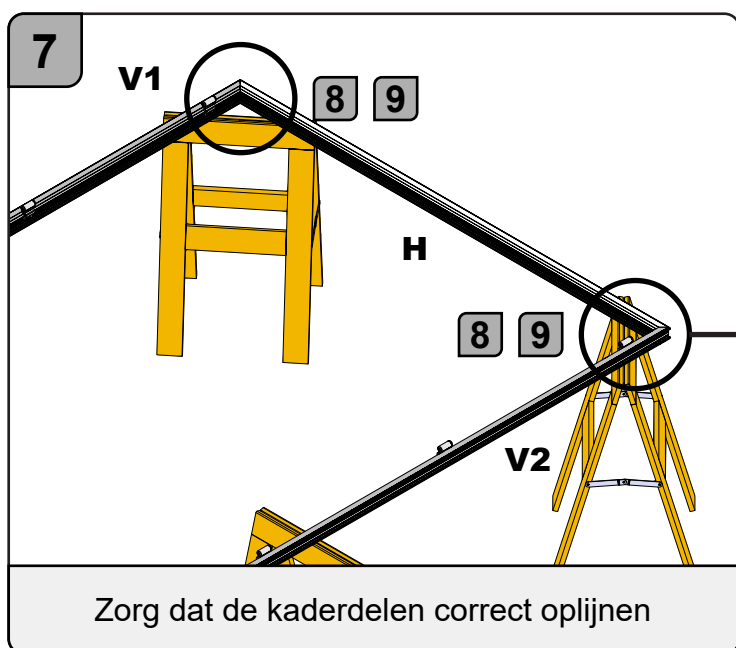


EN: Scan the QR-Code to check out our Luxe-Line installation video
 NL: Scan de QR-code om onze Luxe-Line installatie video te bekijken
 DE: Scannen Sie den QR-Code, um unser Luxe-Line Installationsvideo anzusehen
 FR: Scannez le QR-Code pour regarder notre vidéo d'installation Luxe-Line

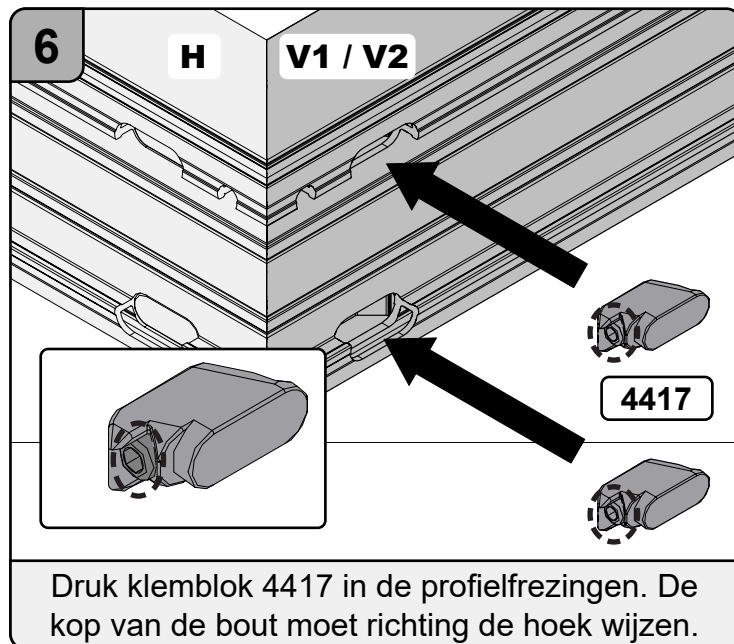

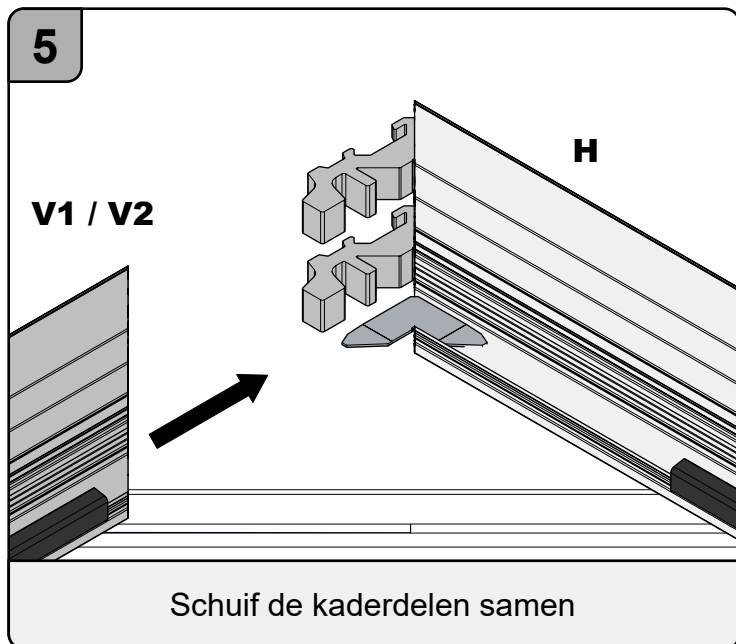


11

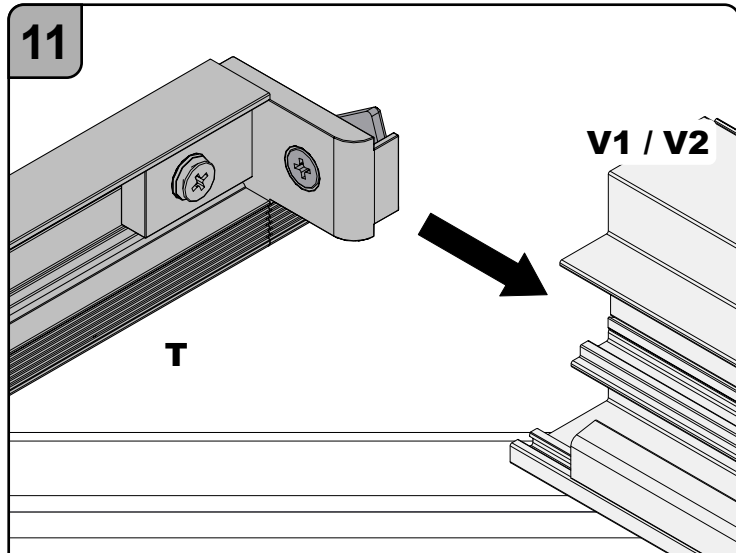


Schuif de drempel tussen de kaderprofielen

12

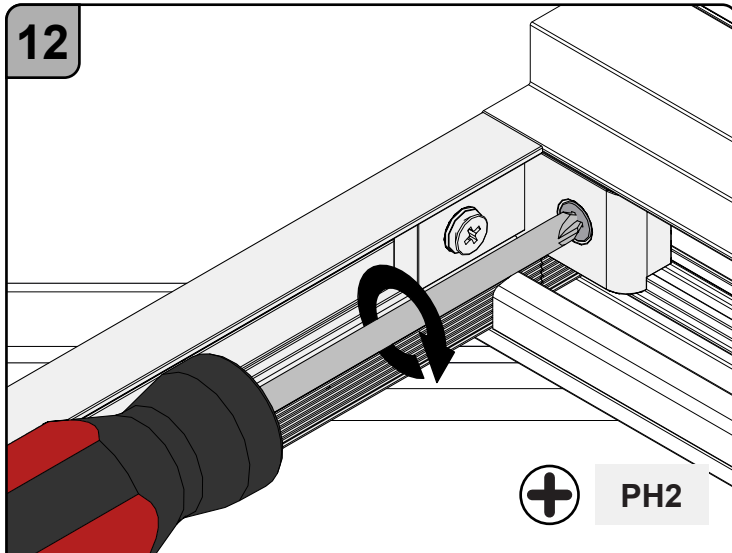


Draai de schroef vast totdat het klemplaatje achter het kaderprofiel klemt.

13

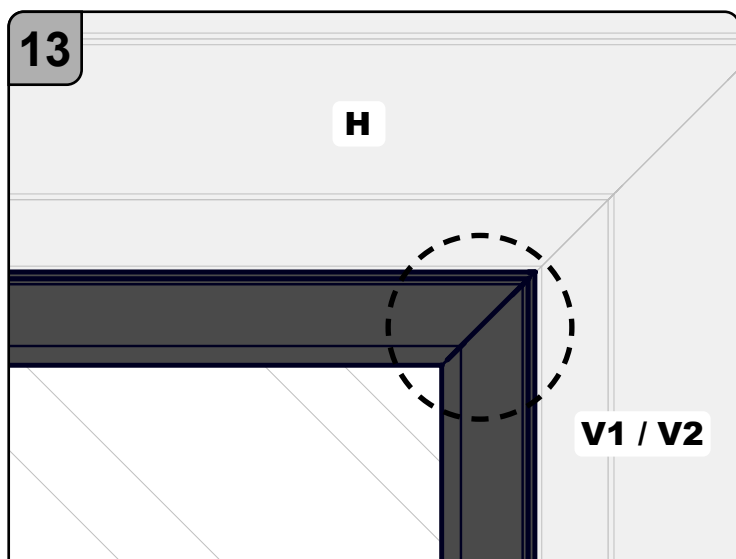


Gewenste aansluiting kaderrubber

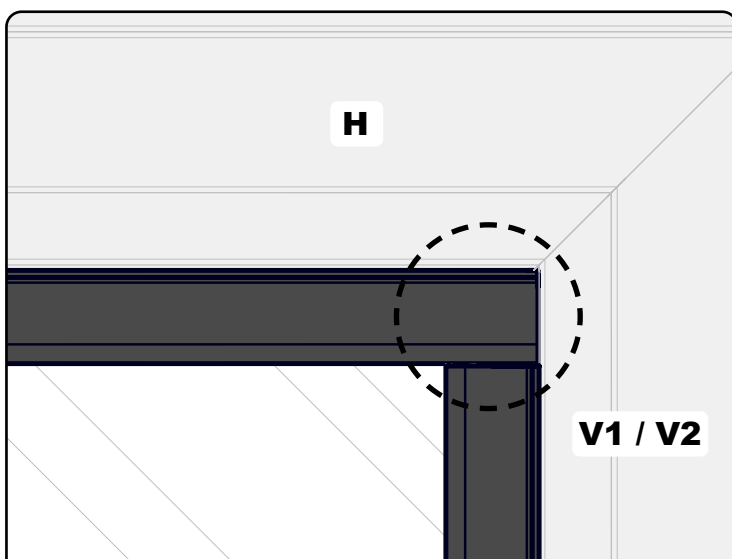

Acceptabele aansluiting kaderrubber

14

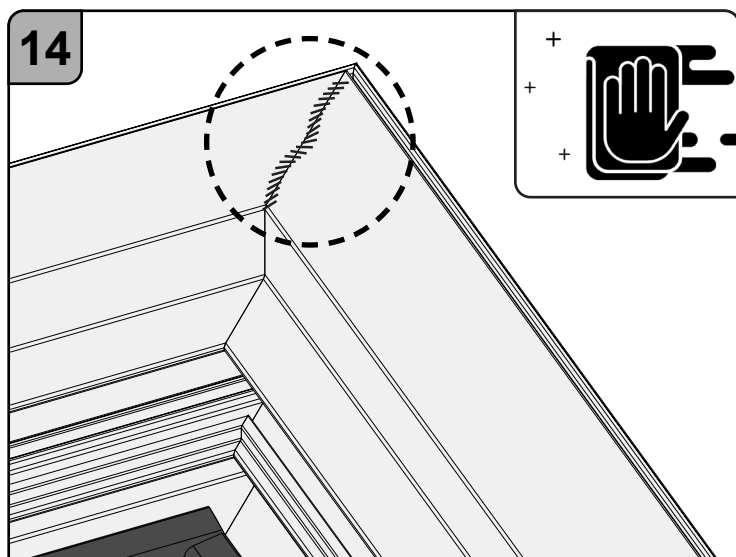

Veeg restanten lijm sealer kit schoon. Gebruik warm water en een zachte doek.